


DECORATIETAKKEN

Handleiding: trapleuningen ophangen met beugels met gaatjes

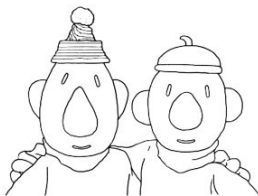

Benodigheden:

- Rolmaat
- Potlood/schilderstape
- Accuboormachine
- Steen- of betonboor 8 mm
- Steeksleutel

Tip: Zorg ervoor dat je met z'n tweeën bent.

Ga als volgt te werk:

1. Pak de leuningen uit en leg ze op de grond. Pak de juiste trapleuning die je nodig hebt en houdt hem langs de trap. Een persoon houdt de leuning vast en de ander tekent met behulp van een rolmaat en een potlood op de muur het begin en het eindpunt af. Gebruik je liever geen potlood, dan kun je ook gebruik maken van schilderstape.



Vaak begint een trapleuning bij de eerste trede en eindigt bij de laatste traptrede. Natuurlijk is dit geheel naar eigen wens en kun je de aanloop zelf bepalen. Zorg er wel voor dat je bij de leuning kunt zodra je op de eerste trede stapt. Hanteer voor de hoogte een standaard maat van 80 tot 100 cm boven de traptreden.

2. Nu pak je de beugels erbij en ga je de eerste en laatste beugel aftekenen op de muur. Markeer hierbij het onderste gaatje van de beugel. Vaak worden de beugels geplaatst op ongeveer 20cm van de uiteinden. Maar ook dit is natuurlijk weer naar eigen smaak te bepalen.



3. Leg nu de trapleuning even aan de kant en boor de gaten van de gemarkeerde beugels. Zet de beugels losjes vast met de schroeven.

4. Leg de trapleuning op de twee beugels en verdeel de overige beugels als je een langere trapleuning hebt. Teken deze weer af op het onderste gaatje van de beugels. Boor deze gaten ook weer in de muur en zet ook deze beugels losjes vast.

Tip: Pak er meteen de stofzuiger bij, dan werk je netjes en is het meteen schoon wanneer je klaar bent.

5. Leg nu de trapleuning er weer op en zorg dat de leuning mooi in de kommen van de beugels valt. Heb je geen rechte boomstam, draai dan de stam net zo dat hij mooi valt. Teken dan de bovenste gaatjes af. Leg de trapleuning weer even weg en boor deze gaten nu ook in de muur.



6. Je kunt nu de trapleuning aan de beugels bevestigen met de overige schroeven.

Tip: Boor de trapleuningen eerst voor met een klein gaatje. Dan kun je daarna de schroeven makkelijker in de trapleuning vastzetten.

