


# ZWEIGEDEKO

## Anleitung: Montage von Handläufen mit Halterungen mit Anschraubplatte

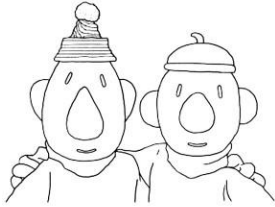

### Benötigte Materialien:

- Bandmaß
- Bleistift oder Malerkreppband
- Akku-Bohrmaschine
- Stein- oder Betonbohrer 10 mm
- Maulschlüssel

### Tipp: Sorgen Sie dafür, dass Sie zu zweit sind.

Gehen Sie wie folgt vor:



### **1. Position des Handlaufs**

Nehmen Sie die Handläufe aus der Packung und legen Sie die Handläufe auf den Boden. Nehmen Sie den richtigen Handlauf, den Sie brauchen und halten Sie den an der Treppe entlang. Eine Person hält den Handlauf fest und die andere Person zeichnet, mit Hilfe eines Bandmaßes mit einem Bleistift den Anfangs- und Endpunkt auf die Mauer ab. Wenn Sie keinen Bleistift verwenden möchten, können Sie auch Malerkreppband benutzen.

Ein Handlauf beginnt oft an der erste Stufe und endet an der letzten Stufe. Dies ist natürlich ganz Ihre eigene Wahl vorbehalten und Sie können den Ausgangspunkt selbst bestimmen. Achten Sie bitte darauf, dass Sie den Handlauf erreichen können, sobald Sie die erste Stufe betreten. Verwenden Sie eine Standardhöhe von 80 bis 100 cm über den Stufen.

### **2. Position der Halterungen**

Jetzt nehmen Sie die Halterungen und Sie zeichnen die erste und letzte Halterung an die Mauer ab. Markieren Sie den Mittelpunkt der Kreise, indem Sie zwei Diagonalen zeichnen. Oft werden die Halterungen etwa 30 cm von den Enden entfernt angebracht. Natürlich können Sie dies alles nach Ihrem eigenen Wunsch gestalten.

### **3. Bohren der Löcher**

Sie können den Handlauf jetzt herunterlassen, da Sie die Löcher in die Wand hineinbohren werden. Verwenden Sie einen 10-mm-Bohrer und schließen Sie mit einem 12-mm-Bohrer ab.



**Tipp: Nehmen Sie gleich den Staubsauger, damit den Arbeitsplatz ordentlich und sauber ist, wenn Sie fertig sind.**

#### **4. Einsetzen der Dübel**

Stecken Sie die mitgelieferten Dübel in die Bohrlöcher. Stecken Sie dann die Bolzen in die Löcher und ziehen Sie sie mit einem Maulschlüssel fest, bis sie sicher sitzen.

#### **5. Halterungen befestigen**

Schrauben Sie die Halterungen auf das Gewindeende des Bolzens.



#### **6. Halterungen verteilen**


Legen Sie den Handlauf auf die beiden Halterungen und verteilen Sie die übrigen Halterungen, wenn Sie einen längeren Handlauf haben. Wenn Sie keinen geraden Baumstamm haben, drehen Sie den Stamm so, dass er schön fällt. Zeichnen Sie die Halterungen wieder an die Mauer ab und markieren Sie wieder den Mittelpunkt.

Bohren Sie auch dafür die Löcher wieder in die Mauer und befestigen Sie die übrigen Halterungen wie die anderen.

#### **8. Finishing touch**

Jetzt können Sie den Handlauf an den Halterungen befestigen mit den übrigen Schrauben

**Tipp: Bohren Sie die Handläufe zuerst mit einem kleinen Loch vor. Danach können Sie die Schrauben einfach in die Handläufe befestigen.**

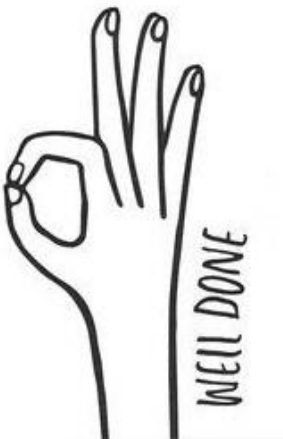

**KIICKEN SIE HIER FÜR UNSER  
MONTAGEVIDEO UND DIE ANLEITUNG**



Für weitere Informationen und Fragen:

[www.youtube.com/watch?v=AtzV0rvKPcw](https://www.youtube.com/watch?v=AtzV0rvKPcw)

**Knoops Zweigedeko Someren**

**Telefon: +31 6 83925078**

**E-Mail: [webshop@zweigedeko.de](mailto:webshop@zweigedeko.de)**